

# クローバーキャストパン

## 取扱説明書


このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この製品は、ご家庭での調理用ですが、電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用できません。正しく安全にご使用いただくために、**この説明書を必ずお読みいただき、必ず保管してください。**

### △ 注意 Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）でお使いの際は必ずお守りください

#### □ 転倒によるやけどや火災等の危険がありますので、以下の事項をお守りください。

- ・本体のサイズに合ったコンロで使用してください。
- ・本体はコンロの中央に置いて、**温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。**
- ・五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますので、ご注意ください。

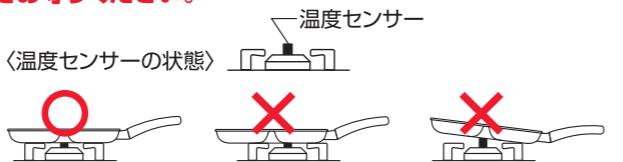

### △ 注意 安全のために必ずお守りください

#### □ 取っ手が焦げますので、火力を調節してください。

ご使用時には本体をコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどのおそれや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどなどの事故の原因にもなります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。



#### □ 絶対に空炊きをしないでください。（すべての熱源）


空炊きをしますと、ふつ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手やつまみの損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。特に一部の皿だけで調理する場合は、他の皿が空炊き状態にならないよう、火力を中火以下にしてご使用ください。なお、予熱をする場合は、加熱時間を約1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。

### お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、製品にぐらつきやひび割れ、ガラス部分にキズなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合には、取っ手とガラスふたの△マークシール以外をはがしてからご使用ください。はがしにくい場合は、除光液（マニキュア落とし）または市販のシールはがし液をご利用ください。また、はがした後は、液が残らないようにしてください。
- 初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗い、乾かした後、薄く油を引いてから調理してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店または下記お問い合わせ先にご相談ください。

### 使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中はそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 調理中、調理後は取っ手やつまみが熱くなっている場合がありますので、ご注意ください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
- コンロにのせる時、のせ方や五徳の形状によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- 取っ手が損傷する原因となりますので、オーブンで使用しないでください。
- 加熱・冷却の繰り返しにより、ご使用中にネジ止めされた取っ手がゆるむことがあります。そのままご使用になると、脱落によるやけどなどの事故のおそれがあります。取っ手がゆるんだら、図のように締め直してご使用ください。つまみがゆるんだら締め直してご使用ください。



□ 取っ手やつまみが使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れ、やけこげが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、やけこげ、ひび割れが生じた場合はご使用にならないでください。

□ 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

□ 油を使って料理する際は、油の温度を200°C以上に上昇させないでください。

□ 天ぷらなどの揚げ物料理については、油に引火するおそれがありますので、使用しないでください。

□ 高温になっている本体に水気の多いものを入れますと、油がはねてやけどのおそれがありますのでご注意ください。

□ 取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の中に水がたまり、ネジ等の部品の腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなつてやけどなどの事故の原因になります。洗った後は、取っ手下部の水抜き穴より内部の水分を抜いてください。水抜き穴が汚れてふさがっている場合は、先のとがったもので貫通させてください。

□ ガラスふた（強化ガラス）のご使用にあたっては、以下のことをお守りください。

- ・直接炎を当てたり、ふたを本体からずらして加熱調理することは絶対にしないでください。また、ガスコンロやクッキングヒーターなどの調理機器のそばに置かないでください。部分的な加熱状態により歪みが生じ、調理中や調理後に突然割れたり、粉々に飛び散ることがあります。
- ・高いところから落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
- ・調理直後に水で急冷しないでください。
- ・キズが入ったら使わないでください。
- ・洗う際に、研磨剤入りスポンジ、金属たわしやクレンザーを使用しないでください。ガラス表面をキズつけます。

### 長くお使いいただくために

□ 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の強弱を調節してお使いください。また、強火で使用する場合は空炊きに十分ご注意ください。なお、火力を中火以下でご使用になると、ふつ素樹脂塗膜が長持ちします。

□ 金属製のへら等の調理用具は使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。木や竹、プラスチック製などのものをご使用ください。

□ 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。

□ 急激な衝撃を与えた後、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

□ 酢等の酸性のものや、アク抜き用重曹等のアルカリ性のものご使用はなるべく避けてください。使用された場合は、変色や腐食の原因になりますので、調理後速やかに中性洗剤で洗ってください。

□ 調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していただくと、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。

□ 製品の中に料理を保存しないでください。

### お手入れについて

□ お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤、食器洗い機用洗剤など）、クレンザーを使用しないでください。ふつ素樹脂塗膜をキズつけます。スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後はよく乾燥させてください。

□ こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジでていねいにお取りください。

□ 食器洗い機での洗浄はしないでください。ご使用になる洗剤（食器洗い機用洗剤、その他のアルカリ性洗剤）によっては腐食や変色の原因になります。特にネジが腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。

本体 表面加工／内面：ふつ素樹脂塗膜加工  
外側：焼付け塗装

材料の種類／アルミニウム合金  
(底の厚さ 2.6mm)

寸法／130mm(1皿)

ふた 品名／強化ガラス製器具  
強化の種類／全面物理強化

取っ手 材料の種類／フェノール樹脂

つまみ 材料の種類／フェノール樹脂、シリコーンゴム




袋



箱、緩衝材  
ダンボール

Made in China

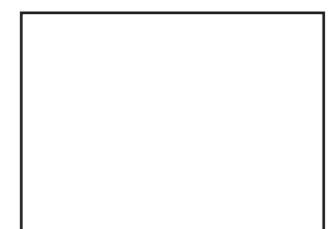

〈お問い合わせ先〉

株式会社 トーン

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-13

TEL 03-5825-1091

受付時間 午前10時～午後6時

月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除きます）